

Selbstablesung

Lage: EGL
Auftragsnr: 67092

AE: 011/9999
NE: 001/0

Name1: Rainer Wiche
Name2:
Strasse: Schulungsraum
Ort: 99950 Bad Beispiel

Sehr geehrter Nutzer,
bitte tragen Sie für alle aufgelisteten
Messgeräte den aktuellen Ablesewert ein.
Bei Heizkostenverteilern zwingend den
"M-Wert"

Tragen Sie nach erfolgter Funktionsprüfung
des Rauchwarnmelders bitte "OK" oder
"Nicht OK" ein.

Senden Sie uns bitte anschließend den Beleg
per Email (Foto) an bad-beispiel@delta-t.de
oder per Post an delta-t abc GmbH
Beispielstraße 0
99950 Bad Beispiel zurück.

Hilfestellung zur Selbstablesung/-prüfung
finden Sie auf ablesung.delta-t.de

Warmwasserzähler

Raum	Nr.	Ablesung
B	2156	

Kaltwasserzähler

Raum	Nr.	Ablesung
B	3756	

Heizkostenverteiler

Raum	Nr.	Faktor	Ablesung
WO	6300	33,600	
B	3070	22,030	
Z	6901	24,480	

Rauchmelder

Raum	Nr.	Status
WO	1-2	
FL	1	
S	1-3	

Unterschrift

Ablesedatum: 04.12.2020

11:28 Uhr

Sie wünschen keinen Ableserbesuch?

Mit Zustimmung des Verwalters bzw. der Eigentümer(-gemeinschaft) in Textform besteht auch die Möglichkeit, die nötigen Ablesungen und Kontrollen selbst vorzunehmen. Beachten Sie aber bitte, dass wir vertraglich bedingt ohne diese Zustimmung keine Selbstablesungen verwenden dürfen.

Falls Sie vom Ableser einen Ausdruck wie den links abgebildeten erhalten haben, verwenden Sie bitte diesen Vordruck.

Eine Hilfestellung, wie Sie Ihre Geräte ablesen können finden Sie auf unserer Internet-Homepage unter **ablesung.delta-t.de**

Sie können sich dort eine vorbereitete Unterlage herunterladen, die auch ein Blankoformular und ein ausgefülltes Beispiel enthält, falls Sie keinen Ausdruck wie links abgebildet verfügbar haben.

Senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte Protokoll unterschrieben an Ihren Delta-T Messdienst-Service zurück.

Bei Versand per Post behalten Sie bitte eine Kopie zurück, falls der Beleg auf dem Postweg verloren gehen sollte.



Abrechnungseinheit

Seite: _____

Liegenschaft: _____

Ablesedatum: _____

Straße, Ort: _____

Nutzeinheit: _____

Heizkostenverteiler

Raum	Gerätenummer	Aktueller Wert	Stichtagswert	Stichtagsdatum

Sonstige Zähler

WWZ*	KWZ*	WMZ*	Gas	Strom	Gerätenummer	Aktueller Wert	Einheit

*WWZ = Warmwasserzähler, KWZ = Kaltwasserzähler, WMZ = Wärmemengenzähler

	wahrheitsgemäße Selbstablesung wird versichert	Verwendung der Selbstablesung wird genehmigt
Datum	Mieter / Eigentümer der Nutzeinheit	Gebäude-Eigentümer / Verwalter

Abrechnungseinheit

 Seite: **1 von 1**

 Liegenschaft: **099 / 9876543**

 Ablesedatum: **06.01.2021**

 Straße, Ort: **54321 Beispielstadt, Hauptstraße 99**

 Nutzeinheit: **OG 1 rechts / Nr. 006**
Heizkostenverteiler

Raum	Gerätenummer	Aktueller Wert	Stichtagswert	Stichtagsdatum
Bad	8421	14,00	M 543,00	31.12.
WC	8422	4,00	M 87,00	31.12.
HWR	8500	2,00	M 65,00	31.12.
SchlZ	8502	0,00	M 16,00	31.12.
Fl	8503	1,00	M 39,00	31.12.
GZ	8409	5,00	M 108,00	31.12.
KiZ	8410	12,00	M 463,00	31.12.
WoZ	8411	28,00	M 1.078,00	31.12.

Sonstige Zähler

WWZ*	KWZ*	WMZ*	Gas	Strom	Gerätenummer	Aktueller Wert	Einheit
		X			5288	21685	kWh
		X			31.12.2020	M 21143	kWh
X					5921	168,31	m³
	X				4729	412,43	m³
	X				4735	186,22	m³

*WWZ = Warmwasserzähler, KWZ = Kaltwasserzähler, WMZ = Wärmemengenzähler

wahrheitsgemäße Selbstablesung wird versichert

Verwendung der Selbstablesung wird genehmigt

06.01.2021

Datum

M. Muster (Max Muster)

 Mieter / ~~Eigentümer der Nutzeinheit~~
i. A. Fleißig (Hv Nützlich)

Gebäude-Eigentümer / Verwalter



Geräteübersicht

Klicken Sie auf das gewünschte Gerät

delta-t


Delta 201S / 202S



Delta E1



Delta E5

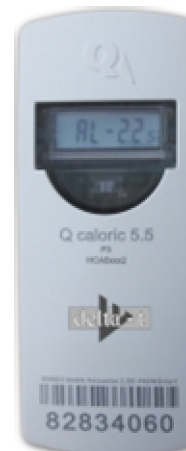

Delta Sensostar 2



Delta Sensostar 3



Delta Heat



Mechanischer WaZ



Elektronischer WaZ



Elektronischer WaZ



Nicht das Richtige?

Sollte Ihr Gerät nicht dabei sein, senden Sie ein Foto und Ihre Telefonnummer an Ihren Delta-t Service.



IHR PARTNER FÜR DIE VERBRAUCHSKOSTENABRECHNUNG




Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.

die Geräteart; hier: **HKV**

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr.
hier: **4156**

Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife.
Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.

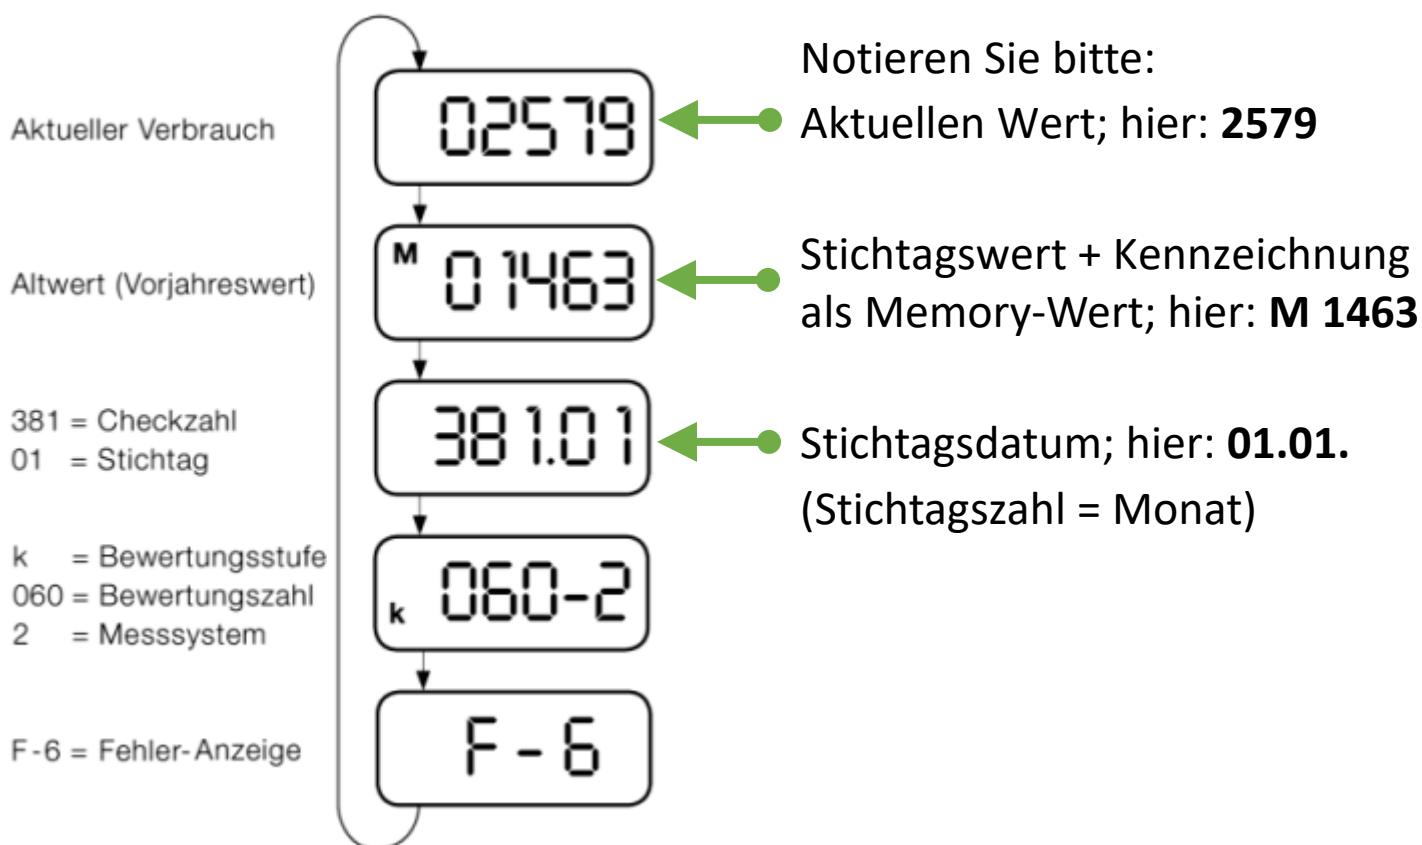

Ablesung Heizkostenverteiler

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t



Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.


die Geräteart; hier: **HKV**

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr.
hier: **4863**

Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.


Beschreibung

Aktueller Verbrauch
3 sek.

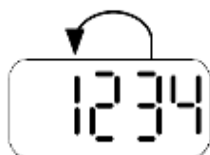


Notieren Sie bitte:
Aktuellen Wert; hier: **1234**


Segmenttest – alles an
0,5 sek.



Segmenttest – alles aus
0,5 sek.




Datum des letzten Sichtages
1 sek.




Stichtagsdatum; hier: **31.12.**

Wert zum letzten Stichtag
3 sek.



Stichtagswert + Kennzeichnung
als Memory-Wert; hier: **M 3164**

Kontrollzahl
3 sek.



Ablesung Heizkostenverteiler

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t



Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.

die Geräteart; hier: **HKV**

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr.
hier: **4060**

Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.

Notieren Sie bitte:

Aktuellen Wert; hier: **13375**

Aktueller Verbrauch
2 Sek

13375

Displaytest: Alles an
0,5 Sek

MD0.0.0.0.0.P
k0.0.0.0.0.S

Displaytest: Alles aus
0,5 Sek

Stichtagsdatum
2 Sek z. B. 31. Dez.

MD31.12.

Stichtagsdatum; hier: **31.12.**

Stichtagswert
5 Sek (blinkend)

M06789

Stichtagswert + Kennzeichnung
als Memory-Wert; hier: **M 06789**

Prüfzahl
2 Sek

M c 1056 P

Bewertungsstufe
1 Sek K-Stufe

k 060

Variable Anzeige
1 Sek


xx-yy.zs



Ablesung Wärmezähler

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t

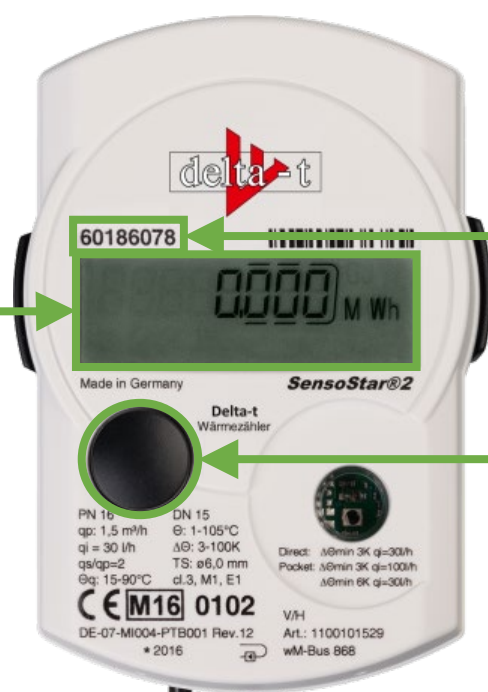

Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.


die Geräteart; hier: **WMZ**

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr. hier: **6078**

Bei abgeschaltetem Display und zum Wechseln in den nächsten Anzeigeschritt Taste **kurz** drücken. Nach 2 Minuten ohne Betätigung schaltet das Display ab.

Das Display zeigt im Standardfall eine Abfolge von 12 Anzeigeschritten. Unten abgebildet sind die ersten für die Ablesung relevanten Anzeigen. Je nach Konfiguration und Betrieb entfallen die grauen Anzeigen.

Wärmeverbrauch seit Zählbeginn (Standardanzeige) im Wechsel mit Kälteverbrauch und Negativ-Flussanzeige

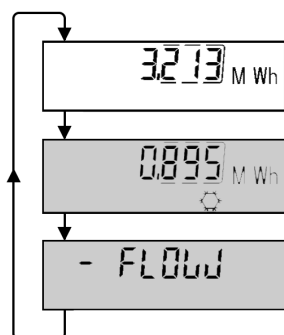

Notieren Sie bitte

den aktuellen Wärmeverbrauch mit Maßeinheit hier: **3,213 MWh**


ggf. auch den Kälteverbrauch hier: **0,895 MWh**

Segmenttest (Anzeige aller Felder)



den Wärmeverbrauch am letzten Stichtag mit Maßeinheit + Kennzeichnung als Memory-Wert hier: **M 2,999 MWh**

Stichtagsdatum im Wechsel mit Wärmeverbrauch bis zum letzten Stichtag

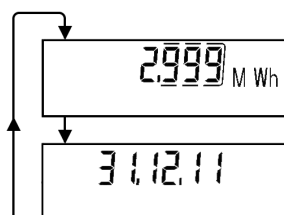


das Stichtagsdatum hier: **31.12.2011**



Ablesung Wärmezähler

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t

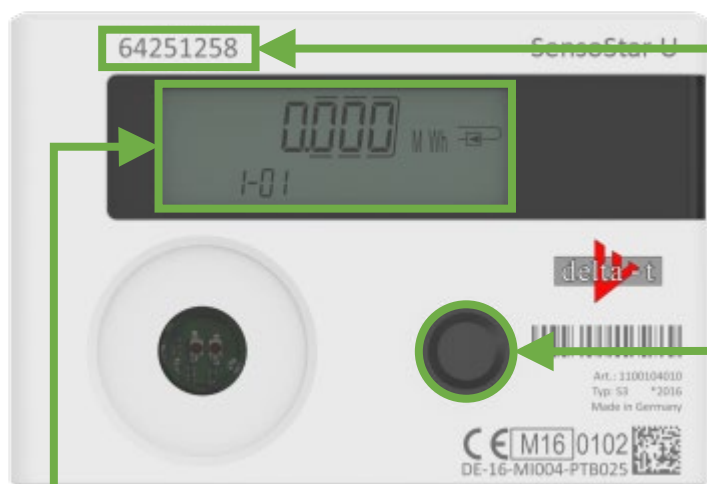

Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.


die Geräteart; hier: **WMZ**

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr. hier: **1258**

Bei abgeschaltetem Display und zum Wechseln in den nächsten Anzeigeschritt Taste **kurz** drücken. Nach 2 Minuten ohne Betätigung schaltet das Display ab.

Das Display zeigt im Standardfall eine Abfolge von 12 Anzeigeschritten. Unten abgebildet sind die ersten für die Ablesung relevanten Anzeigen. Je nach Konfiguration und Betrieb entfallen die grauen Anzeigen.

Wärmeverbrauch seit Zählbeginn (Standardanzeige) im Wechsel mit Kälteverbrauch und Negativ-Flussanzeige

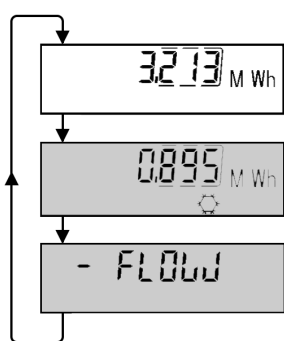

Notieren Sie bitte

den aktuellen Wärmeverbrauch mit Maßeinheit hier: **3,213 MWh**


ggf. auch den Kälteverbrauch hier: **0,895 MWh**

Segmenttest (Anzeige aller Felder)



den Wärmeverbrauch am letzten Stichtag mit Maßeinheit + Kennzeichnung als Memory-Wert hier: **M 2,999 MWh**

Stichtagsdatum im Wechsel mit Wärmeverbrauch bis zum letzten Stichtag

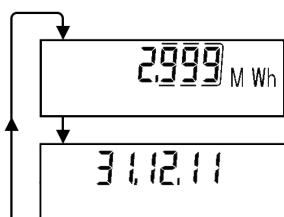


das Stichtagsdatum hier: **31.12.2011**



Ablesung Wärmehöher

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t

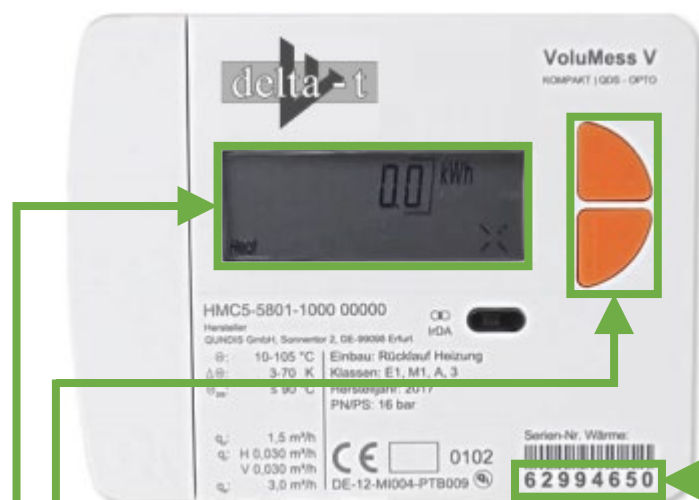

Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.

die Geräteart; hier: **WMZ**

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr. hier: **4650**

Bei abgeschaltetem Display eine der beiden Tasten **kurz** drücken.

Das Display zeigt rollierend 10 x die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.



Aktuellen Wert und Maßeinheit hier: **1873,7 kWh**

Stichtagsdatum; hier: **31.12.2015**

Stichtagswert und Maßeinheit + Kennzeichnung als Memory-Wert hier: **M 1434,5 kWh**

Hinweis:

Falls die Anzeige (z.B. nach wiederholtem oder langem Tastendruck) in eine andere Anzeigeebene wechselt, warten Sie bitte, bis das Display wieder abschaltet und beginnen Sie von neuem.



Ablesung Wasserzähler

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t



Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.

die Geräteart; hier: **WWZ**
Kaltwasserzähler (KWZ) tragen blaue Symbole oder blaue Deckel
Warmwasserzähler (WWZ) haben rote Symbole oder rote Deckel

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr.
hier: **7252**

Das Zählwerk zeigt in schwarzen Ziffern die ganzzahligen Kubikmeter.
Die Nachkommastellen werden je nach Zählerbauform durch rote Ziffern oder rote Uhrzeiger angezeigt.

Notieren Sie bitte:

den Zählstand mit 2 Nachkommastellen und Maßeinheit; hier: **0,04 m³**

Alternative Bauform:



rotes Gehäuse $\Rightarrow$ Warmwasser
Geräteart hier: **WWZ**

Geräte-Nr. hier: **5789**


Zählstand hier: **0,21 m³**



Ablesung Wasserzähler

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t

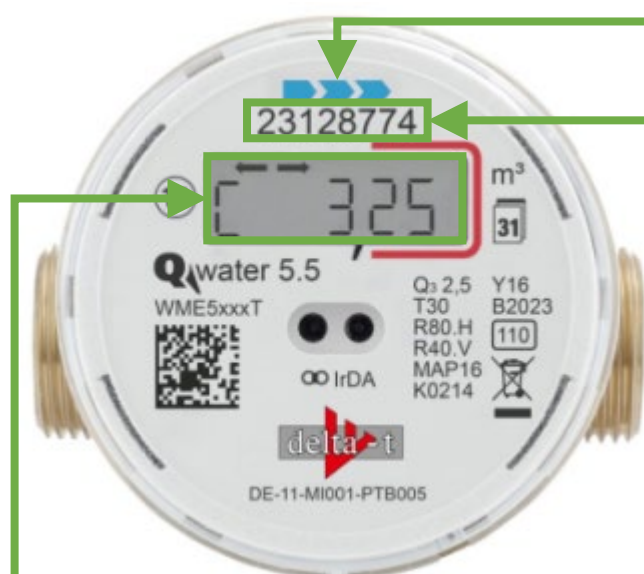

Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.

die Geräteart; hier: **KWZ**
blaues Symbol = Kaltwasser (KWZ)
rotes Symbol = Warmwasser (WWZ)

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr.
hier: **8774**

Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife.
Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.
Der rote Displayrahmen umfasst die Nachkommastellen.



Notieren Sie bitte:
Aktuellen Wert und Maßeinheit
hier: **1,823 m³**

Stichtagsdatum; hier: **31.12.2016**


Stichtagswert und Maßeinheit +
Kennzeichnung als Memory-Wert
hier: **M 1,567 m³**



Ablesung Wasserzähler

Zurück zur Geräteübersicht

delta-t

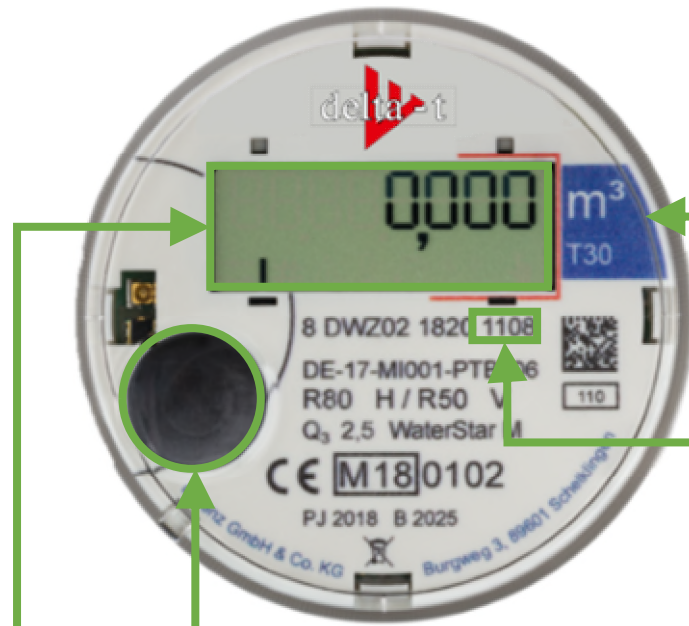


Notieren Sie bitte den Raum, in dem das Gerät montiert ist.

die Geräteart; hier: **KWZ**
blaues Symbol = Kaltwasser (KWZ)
rotes Symbol = Warmwasser (WWZ)

die letzten 4 Stellen der Geräte-Nr.
hier: **1108**

Bei abgeschaltetem Display und zum Wechsel in den nächsten Anzeigeschritt Taste **kurz** drücken. Nach 30 Sekunden ohne Betätigung schaltet das Display ab. Der rote Rand umfasst die Nachkommastellen.

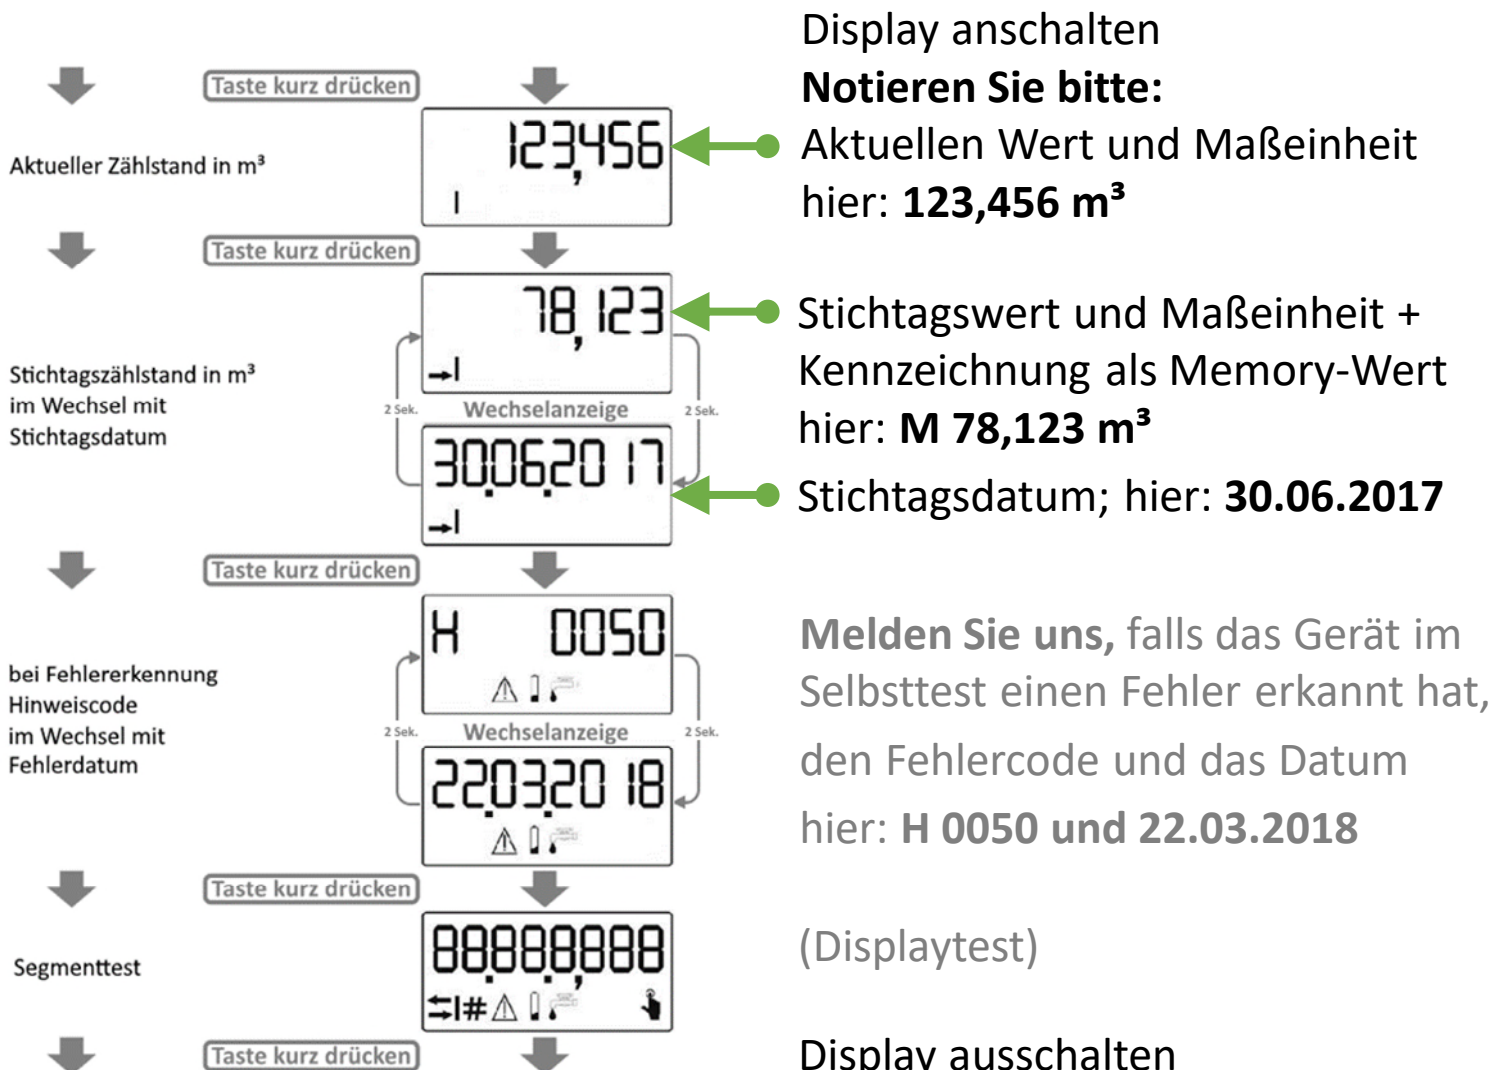

Display ausschalten
(erfolgt nach 30 Sek. automatisch)

